


イオン交換樹脂交換手順

こちらは
蝶ナットタイプ
の交換手順です

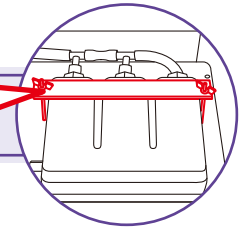

イオン交換樹脂の交換時期


◎約半年～1年(使用頻度によって変わります)

操作パネルの (水タンク漏水ランプ) が点滅したら、イオン交換樹脂の交換を行ってください。




イオン交換樹脂の取り替えは必ず営業時間前の機械立ち上げ前に行ってください。
(電源が入っていない状態で行うようにして下さい。)


1 本体からカートリッジタンクを取りはずしてください。
※カートリッジタンクがない機種の場合は **2** へ

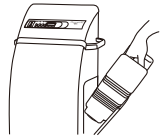


2 本体後面にある水タンク排水栓をはずして本体の水タンクの水を一度抜いてください。

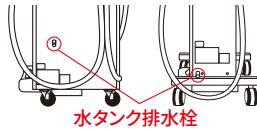


3 本体の左側面カバー下部にあるイオン交換樹脂交換窓板の取り付けビス4個を外して、窓板を本体より取り出してください。

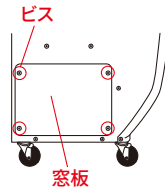


4 蝶ナット2個を外して、イオン交換樹脂を取り外してください。

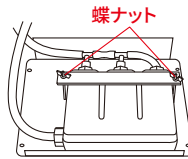

5 古いイオン交換樹脂に付いているシリコンチューブ4ヶ所を抜き取ってください。
(作業する際は、水がこぼれますのでバケツ等で水を受けてください。)

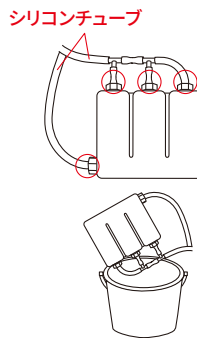


6 新しいイオン交換樹脂のホース接続口先端に付いている黒い保護キャップを外し、抜き取ったシリコンチューブを新しいイオン交換樹脂のホース接続口4ヶ所に差し込んでください。
ホースは奥まで差し込んで、容易に抜けないことを確認してください。

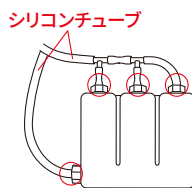


7 カートリッジタンクに水が入っているか確認してから本体に正しい方向でセットしてください。

※カートリッジタンクがない機種の場合は水タンクに水を入れてください

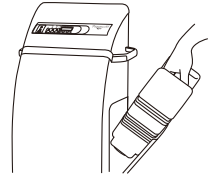

8 電源スイッチを入れ、イオン交換樹脂交換窓を取りはずした右上にあるリセットボタン(緑色)を強く押し漏水ランプ の点滅が解除されていることを確認してください。
しばらく待って、ポンプが作動し、水がイオン交換樹脂を通して蒸気発生器に給水されることを確認してください。

●Manoの場合




リセットボタン

リセットボタンは強く押す

●Chicoの場合

【後面】


【内側】

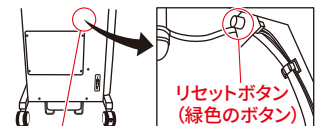

リセットボタン(緑色のボタン)

リセットボタンはこの内側の位置にあります

イオン交換樹脂を図のように斜めに傾け内部のエアが少なくなるように給水させてください。

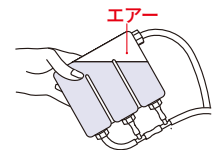


エア

※エアは少し残ります

正常に機械が立ち上がり全ての表示ランプが消えたら作業完了です。


9 イオン交換樹脂と固定板を窓板に蝶ナットで取り付けてください。

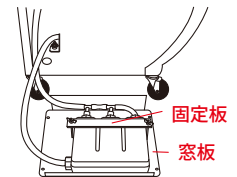

固定板

窓板

10 窓板を本体に取り付けてください。(ホースが折れ曲がらないようにしてください。)

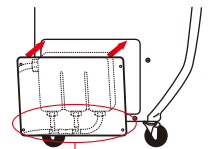

接続口を下にして設置してください



シリコンチューブを差込む際は、接続口を絶対間違えないようにしてください。

使用済みのイオン交換樹脂に関しては、地域に関係なく産業廃棄物ですので必ず送り返してください。弊社に返送される場合、弊社の倉庫である直本工業河内工場にお送りください。


なお、送料はお客様ご負担にてお願いします。

河内工場 〒578-0984 東大阪市菱江1丁目27-17

TEL.(072)961-3333

イオン交換樹脂交換手順

こちらは
差し込みタイプ
の交換手順です

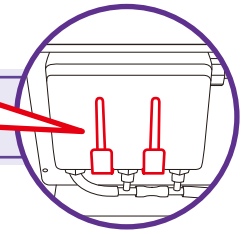

イオン交換樹脂の交換時期


◎約半年～1年(使用頻度によって変わります)

操作パネルの (水タンク満水ランプ) が点滅したら、イオン交換樹脂の交換を行ってください。




イオン交換樹脂の取り替えは必ず営業時間前の機械立ち上げ前に行ってください。
(電源が入っていない状態で行うようにして下さい。)


1 本体からカートリッジタンクを取りはずしてください。
※カートリッジタンクがない機種の場合は **2** へ

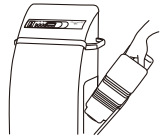


2 本体後面にある水タンク排水栓をはずして本体の水タンクの水を一度抜いてください。

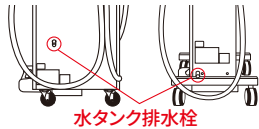


3 本体の左側面カバー下部にあるイオン交換樹脂交換窓板の取り付けビス4個を外して、窓板を本体より取り出してください。

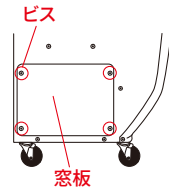

4 窓板からイオン交換樹脂を取り外してください。
(この時、ホースは外さないでください。水がこぼれます。)

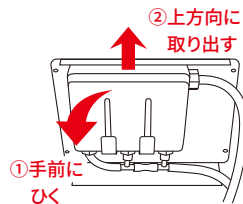


7 カートリッジタンクに水が入っているか確認してから本体に正しい方向でセットしてください。
※カートリッジタンクがない機種の場合は水タンクに水を入れてください

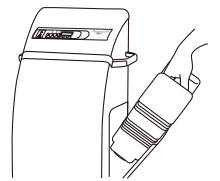


8 電源スイッチを入れ、イオン交換樹脂交換窓を取りはずした右上にある**リセットボタン(緑色)**を強く押し**満水ランプ** の点滅が解除されます。
しばらく待って、ポンプが作動し、水がイオン交換樹脂を通過して蒸気発生器に給水されることを確認してください。

●Manoの場合

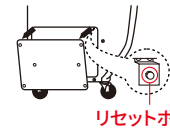


リセットボタンは強く押す

●Chicoの場合

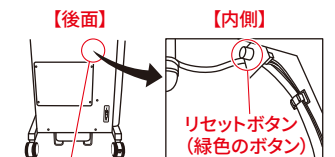

リセットボタンはこの内側の位置にあります

イオン交換樹脂を図のように斜めに傾け内部のエアが少なくなるように給水させてください。

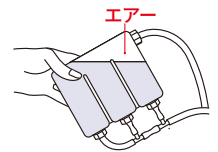


※エアは少し残ります




注意

○部分のボルトは外さないでください




5 古いイオン交換樹脂に付いている**シリコンチューブ4ヶ所**を抜き取ってください。
(作業する際は、水がこぼれますのでバケツ等で水を受けてください。)

シリコンチューブ

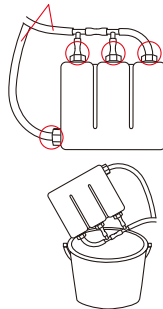


6 新しいイオン交換樹脂のホース接続口先端に付いている黒い保護キャップを外し、抜き取ったシリコンチューブを新しいイオン交換樹脂の**ホース接続口4ヶ所**に差し込んでください。
ホースは奥まで差し込んで、容易に抜けないことを確認してください。

シリコンチューブ

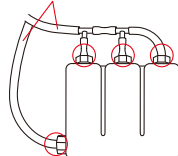


正常に機械が立ち上がり全ての表示ランプが消えたら作業完了です。

9 イオン交換樹脂を窓板にはめてください。

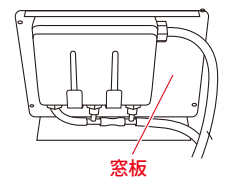

窓板

10 窓板を本体に取り付けてください。
(ホースが折れ曲がらないようにしてください。)

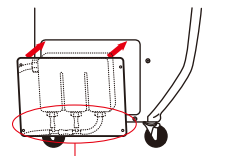

接続口を下にして設置してください



注意

シリコンチューブを差込む際は、接続口を絶対間違えないようにしてください。

使用済みのイオン交換樹脂に関しては、地域に関係なく産業廃棄物ですので必ず送り返してください。弊社に返送される場合、弊社の倉庫である直本工業河内工場にお送りください。

なお、送料はお客様ご負担にてお願いします。

河内工場 〒578-0984 東大阪市菱江1丁目27-17

TEL.(072)961-3333